


SAMSUNG

Instrucțiuni de utilizare



ASPIRATOR

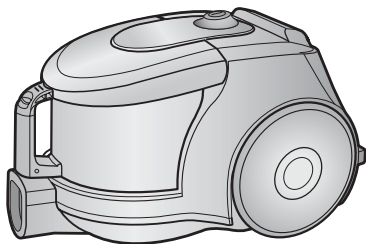


- * Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile.
- * A se utiliza numai în interior.


MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUȚIE

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este aceeași cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice aflată în partea de jos a aspiratorului.
2. ATENȚIE : Nu folosiți aspiratorul dacă covorul sau podeaua este udă.
Nu folosiți acest produs pentru aspirarea apei.
3. Este necesară supravegherea atentă în cazul în care aparatul este folosit de către copii sau în apropierea acestora. Nu lăsați aspiratorul să fie folosit ca o jucărie. Nu lăsați niciodată aspiratorul să funcționeze fără supraveghere. Folosiți aspiratorul numai în scopurile desemnate, descrise în aceste instrucțiuni.
4. Nu folosiți aspiratorul fără un recipient pentru praf. Goliți recipientul pentru praf înainte să fie plin, pentru rezultate optime.
5. Comutați pe poziția Stop (sau Min) înainte de a introduce ștecărul în priză.
6. Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira chibrituri, tăciuni aprinși sau chiștoace de țigări. Țineți aspiratorul departe de aragaz sau de alte surse de căldură. Căldura poate deforma și decolora părțile din material plastic ale aparatului.
7. Evitați să aspirați cu aspiratorul obiecte grele, ascuțite, deoarece acestea îi pot deteriora piesele. Nu stați cu picioarele pe furtun. Nu puneți greutatea pe furtun. Nu obstrucționați orificiile de aspirare sau de evacuare.
8. Opriti aspiratorul de la butonul aflat pe carcasă, înainte de a-l scoate din priză. Scoateți aparatul din priză înainte de a schimba sacul sau recipientul pentru praf. Pentru a evita defecțiunile, scoateți aparatul din priză ținând de ștecăr, nu trăgând de cablu.
9. Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de copii sau persoane cu infirmități, fără supraveghere; aparatul poate fi folosit de astfel de persoane numai sub supravegherea unei persoane responsabile, pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestuia. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
10. Ștecărul trebuie scos din priză înainte de operațiunile de curățare sau de întreținere a aparatului.
11. Nu se recomandă folosirea unui prelungitor.
12. Dacă aspiratorul nu funcționează corect, opriți alimentarea cu curent și consultați un agent de service autorizat.
13. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de către o persoană similară calificată, pentru a evita orice riscuri.
14. Nu transportați aspiratorul ținându-l de furtun. Folosiți mânerul cu care este prevăzut aspiratorul.


1 MONTAREA ASPIRATORULUI

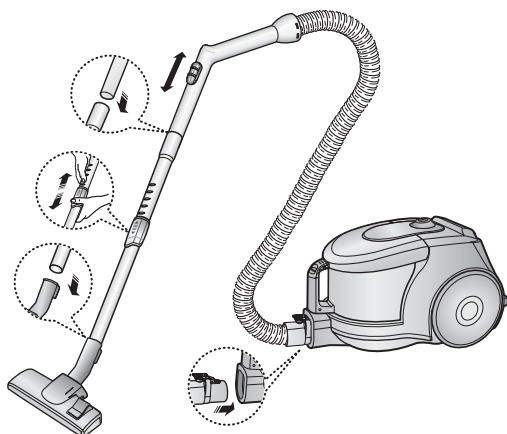

OPȚIONAL




► În funcție de model, caracteristicile pot diferi.

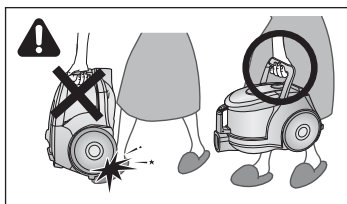

PRECAUȚII

În timp ce transportați aparatul, nu apăsați butonul recipientului pentru praf, care se află pe mâner.

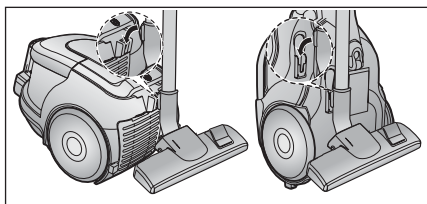


Pentru depozitare, folosiți accesoriul pentru podea drept sprijin.


2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI

2-1 COMUTATOR PORNIT / OPRIT


1) MODELUL CU COMANDĂ PE CORPUL ASPIRATORULUI

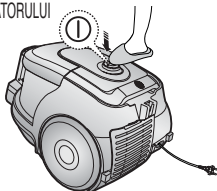

2) TIPUL PORNIT / OPRIT

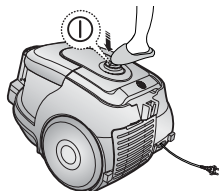

2-2 CABLUL DE ALIMENTARE

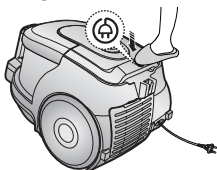

NOTĂ

Când scoateți ștecărul din priză, țineți de ștecăr, nu de cablu.

2-3 CONTROLUL PUTERII


1) NUMAI LA TIPUL CU CONTROL PRIN GLISARE (Opțional)

- GLISAȚI PE POZIȚIA OPRIT

Aspiratorul se oprește (modul standby)


- GLISAȚI ÎNSPRE ÎNAINTE, PE MAX.

Capacitatea de aspirare crește ușor până la maxim.

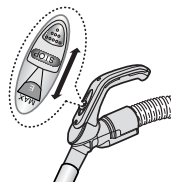

2) MODELUL CU COMANDĂ PE CORPUL ASPIRATORULUI / TIPUL PORNIT/OPRIT

- FURTUN

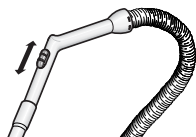

Pentru a reduce puterea de aspirare în cazul curățării jaluzelelor, carpetelor mici și altor țesături ușoare, trageți pârghia pentru aer până când orificiul este deschis.

- CORP (NUMAI TIPUL CU COMANDĂ PE CORPUL ASPIRATORULUI)










MIN = pentru suprafețe delicate, de exemplu perdele din tui.





MAX = pentru suprafețe dure și covoare foarte murdare.

2-4 MOD DE FOLOSIRE ȘI DE ÎNTREȚINERE A ACCESORIILOR

► În funcție de model, caracteristicile pot diferi.

<p>TUB</p> 	 <p>Reglați lungimea tubului telescopic glisând înainte și înapoi butonul de control al lungimii, care se află în centrul tubului telescopic.</p>	 <p>Pentru a verifica eventuala existență a unei obstrucționări, detașați tubul telescopic și scurtați-l. În acest fel, veți putea scoate mai ușor resturile care blochează tubul.</p>
---	--	---

<p>ACCESORIU</p> 	<p>PERIE DE PRAF</p>  <p>Peria de praf se folosește pentru mobilă, rafturi, cărți etc.</p>	<p>ACCESORIU PENTRU SPAȚII ÎNGUSTE</p>   <p>Accesoriu pentru spații înguste se folosește pentru radiatoare, locuri strâmte, colțuri, între perne.</p> <p>Pentru eficiență, curățați accesoriul pentru podea cu accesoriul pentru spații înguste.</p>
---	--	---

<p>OPȚIONAL</p> 	<p>► Curățarea covoarelor</p>  <p>► Curățarea podelei</p>  <p>Reglați pârgă de admisie în funcție de suprafața podelei.</p>	 <p>În cazul blocării orificiului de admisie, îndepărtați complet resturile.</p>
---	--	---

3 GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF

1




Când praful ajunge la semnul de plin, sau dacă puterea de aspirare scade simțitor în timpul curățării, goliți recipientul pentru praf.

2




Scoateți recipientul pentru praf, apăsând butonul.

3

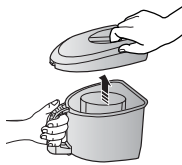


Detashați capacul recipientului pentru praf.

4

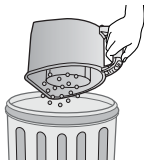


Aruncați praful din recipient.

5

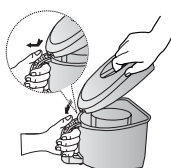



Închideți capacul recipientului pentru praf.

6

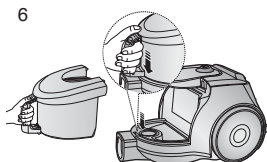

Înainte de utilizare, împingeți recipientul pentru praf în corpul principal al aspiratorului până când auziți un declic.

- Goliți într-o pungă de plastic
(se recomandă pentru persoanele care suferă de astm/alergii)

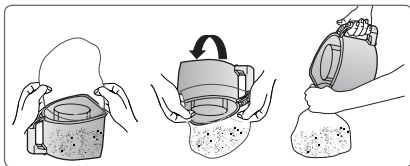

NOTĂ


Puteți clăti recipientul pentru praf cu apă rece.



4 CURĂȚAREA ANSAMBLULUI PENTRU PRAF

4-1. CÂND TREBUIE SĂ CURĂȚAȚI


- Dacă puterea de aspirare se reduce simțitor în timpul curățării, verificați ansamblul pentru praf, conform instrucțiunilor de mai jos.

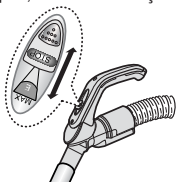

COMANDĂ PE MÂNER



Comutați puterea de aspirare pe „MAX”.

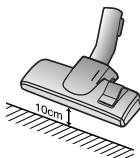

Dacă puterea de aspirare se reduce simțitor atunci când țineți accesoriul de aspirare la o distanță de 10 cm de o podea netedă, curățați-l.

NOTĂ

Dacă puterea de aspirare se reduce continuu simțitor, goliți ansamblul pentru praf (4-2) așa cum este prezentat în imaginea următoare.


4-2 CURĂȚAREA ANSAMBLULUI PENTRU PRAF

1




Scoateți recipientul și ansamblul pentru praf, conform imaginii.

2

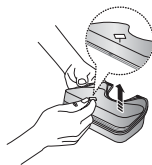


Scoateți buretele și filtrul din ansamblul pentru praf

3




Spălați cu apă buretele și filtrul ansamblului pentru praf.

4

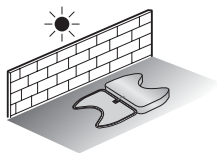


Lăsați buretele și filtrul să se usuce l a umbră, timp de cel puțin 12 ore.

5

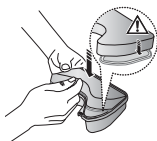

Puneți buretele și filtrul în ansamblul pentru praf.

6

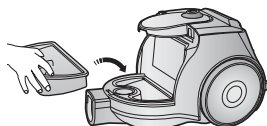

Puneți ansamblul pentru praf în corpul principal al aparatului.




NOTĂ : Asigurați-vă că filtrul s-a uscat complet înainte de a-l pune înapoi în aspirator. Lăsați-l să se usuce timp de 12 ore.

5 CURĂȚAREA FILTRULUI DE PROTECȚIE A MOTORULUI




Scoateți recipientul pentru praf și ansamblul pentru praf.

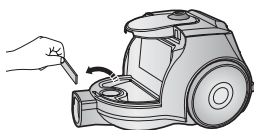


Scoateți filtrul de protecție a motorului din aspirator. Agitați-l și scuturați praful din el, apoi puneți-l la loc în aparat.

6 CURĂȚAREA FILTRULUI DE EVACUARE

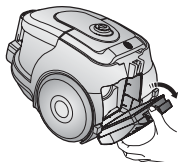


Apăsați pe partea cu cadru fix aflată la spatele corpului principal, pentru a o detașa.

OPȚIONAL – MICROFILTRU

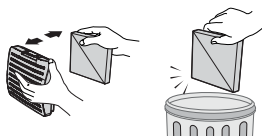

Scoateți filtrul de evacuare blocat și puneți-l la loc.

OPȚIONAL

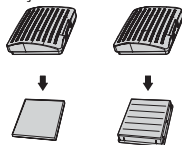

NOTĂ : Filtrele de schimb pot fi achiziționate de la distribuitorul Samsung local.

- DACĂ VĂ CONFRUNTAȚI CU O PROBLEMĂ

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIA
Motorul nu pornește.	Aparatul nu este alimentat cu curent. Releul termic.	Verificați cablul, ștecărul și priza. Lăsați-l să se răcească.
Forța de aspirare scade treptat.	Accesorul, furtunul de aspirare sau tubul este blocat.	Verificați existența unui blocaj și îndepărtați-l.
Cablul nu se înfășoară complet.	Verificați dacă nu este răsucit sau înfășurat neuniform.	Trageți cablul afară 2-3 m și apăsați butonul de înfășurare a cablului.
Aspiratorul nu trage praful.	Furtunul este crăpat sau are o gaură.	Verificați dacă nu există o gaură și înlocuiți furtunul dacă este cazul.
Puterea de aspirare este redusă sau scade.	Filtrul este plin de praf.	Verificați filtrul și, dacă este necesar, curățați-l conform ilustrațiilor prezentate la instrucțiuni.

Acest aspirator îndeplinește cerințele directivelor,
Directiva EMC : 89/336/EEC , 92/31/EEC și 93/68/EEC.
Directiva voltaj redus : 73/23/EEC și 93/68/EEC.

Fisa tehnica aspiratoare Samsung.

MARCA	FURNIZOR	MODEL	PUTERE MAXIMA ABSORBITA	PUTERE ABSORBITA IN REGIM NORMAL	PUTERE DE ABSORBTIE	ZGOMOT	CAPACITATE PRAF	RAZA DE ACOPERIRE
			Watt	Watt	Watt	dBa	Litri	Meter
SAMSUNG	SAMSUNG	SC4320	1600	1400	350	80	1.3	9
SAMSUNG	SAMSUNG	SC4330	1600	1400	350	80	1.3	9
SAMSUNG	SAMSUNG	SC4360	1800	1600	360	80	1.3	9

MEMO

SAMSUNG

MEMO

SAMSUNG

— *MEMO* —

SAMSUNG

MEMO

SAMSUNG

— *MEMO* —

SAMSUNG

